

# POSITIONNER un piège multi capture pour souris

avec Liphatech

POUR UNE DÉSORISATION OPTIMALE, UN PIÈGE MULTI CAPTURE EST IDÉAL POUR UNE UTILISATION EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, DANS LES LOCAUX RECEVANT DU PUBLIC, ET DANS TOUS LES COMMERCES DES MÉTIERS DE BOUCHE, GÉNÉRALEMENT. COMPACT ET ROBUSTE, LE NOUVEAU PIÈGE MULTI CAPTURE CLASH!® EST ÉGALEMENT D'UNE GRANDE FIABILITÉ ET D'UNE EXCELLENTE AUTONOMIE. IL COMBINE EN EFFET UN FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE (SUR BATTERIE OU SECTEUR EN 12V) ET MÉCANIQUE. IL PEUT CONTENIR JUSQU'À PLUS DE 25 SOURIS ET LA MISE À MORT SE FAIT PAR ÉLECTROCUTION POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE ANIMALE GRÂCE À SON ACTION RAPIDE. PAR SA FERMETURE HERMÉTIQUE, LES ODEURS SONT MAÎTRISÉES, ET LA ZONE DE STOCKAGE SE VIDE RAPIDEMENT GRÂCE À UN SAC ADAPTÉ. SA VERSION CONNECTÉE (EN OPTION) PERMET UN SUIVI DES CAPTURES EN TEMPS RÉEL.

**L**iphatech fait ici la démonstration de la bonne utilisation de cette solution. Retrouvez ce produit made in France, officiellement lancé lors du salon Parasitec, sur le stand B40 de Liphatech, pour une démonstration en direct avec l'équipe technique.



**DIMENSIONS : 25 X 25 X 25 CM**  
ALIMENTATION FOURNIE AVEC LE PIÈGE PAR PILES LR14 (POUR COUVRIR JUSQU'À 300 CAPTURES) OU PAR TRANSFORMATEUR 12V




## VOTRE MATÉRIEL

- Votre CLASH!®
- Les éléments fournis avec le piège ci-contre
- Placebo LT®NOTOX PAT'



**CE DISPOSITIF EST ÉQUIPÉ AVEC DES JOINTS, CE QUI LE REND ENTIÈREMENT HERMÉTIQUE POUR LIMITER AU MIEUX LES ODEURS INDÉSIRABLES.**

**1. POUR COMMENCER, OUVEREZ VOTRE PIÈGE.**

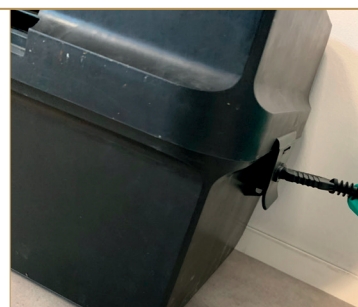

**OUVERTURE SÉCURISÉE AVEC LA CLÉ UNIVERSELLE AEGIS.**

2. INSÉREZ LE SAC EN LE GLISSANT DANS LA PIÈCE SUPPORT QUI SE CLIPSE DANS LA PARTIE HAUTE DU PIÈGE. PUIS FERMEZ LE PIÈGE.



3. POUR FAVORISER L'ENTRÉE DES SOURIS DANS LE PIÈGE, PLACEZ L'APPÂT LT® NOTOX PAT® DANS L'EMPLACEMENT PRÉVU À CET EFFET EN OUVRANT LE TIROIR COULISSANT DANS LA PARTIE HAUTE DU PIÈGE.

4. CHOISISSEZ ENSUITE LE MODE D'ALIMENTATION QUE VOUS DÉSIREZ (LES DEUX MODES SONT FOURNIS).



4 PILES LR14C



SECTEUR 12V



INSTALLATION

5. SORTEZ L'ÉCHELLE AMOVIBLE ET POSITIONNEZ VOTRE PIÈGE DE FAÇON QUE L'ÉCHELLE SOIT AU PLUS PRÈS DU MUR, SUR UNE SURFACE STABLE ET RELATIVEMENT PLANE (LA BULLE DE NIVEAU DOIT ÊTRE CENTRÉE).

6. POUR ACTIVER VOTRE CLASH!® APPUYEZ SUR LE BOUTON UNIQUE ET MULTIFONCTION JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE BLANCHE S'ALLUME. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CONSULTER À DISTANCE LES MÊMES INFORMATIONS AFFICHÉES SUR LE PIÈGE GRÂCE À L'INTERFACE AEGIS.CONNECT.



DÉMARRAGE

#### UTILISATION DU BOUTON MULTIFONCTION

0 5 15 25

1 click : Nombre de captures (couleurs du voyant)

2 clicks : réinitialisation et auto-test (voyant blanc)

3 clicks : Activation du mode connecté (voyant bleu)



7. POUR VIDER LE DISPOSITIF, FERMEZ LE SAC MANUELLEMENT OU À L'AIDE D'UNE PINCE ET « DÉCLIPSEZ » LA PIÈCE SUPPORT. REMETTEZ UN NOUVEAU SAC ET LE PIÈGE EST PRÊT DE NOUVEAU.

#### ENTRETIEN



L'ÉQUIPE TECHNIQUE DE LIPHA-TECH VOUS CONSEILLE DE SORTIR LE TIROIR RÉGULIÈREMENT PENDANT L'INTERVENTION POUR LE NETTOYER, DE RENOUELER L'APPÂT LT® NOTOX PAT® ÉGALEMENT AINSI QUE D'UTILISER UN DÉSODORISANT POUR VOUS RENDRE L'ENTRETIEN PLUS AGRÉABLE.